

MANUAL DO CONSUMIDOR



EXAUSTOR AXIAL COMERCIAL

MODELOS:
30CM | 40CM | 50CM

VENTISOL 

Obrigado por adquirir o **EXAUSTOR AXIAL COMERCIAL**.

Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras. Este aparelho foi desenvolvido para proporcionar maior conforto para sua Empresa ou Família.

ATENÇÃO



O correto funcionamento de seu exaustor depende da leitura deste manual de instruções. Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os cuidados especiais para sua segurança.



Para instalação, montagem ou manutenção de seu aparelho, procure um profissional especializado. Antes de iniciar a instalação, desligue a chave geral. Confirme se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.

1. Importante

Para o desligamento total deste aparelho, insira-o em uma rede que esteja submetida ao comando de um disjuntor bipolar;


2. Instruções para Instalação

- Para instalação dos exaustores de 30, 40 e 50 cm faça uma abertura correspondente ao diâmetro do modelo;
- Instale o exaustor de modo que as lâminas fiquem a uma altura mínima de 2,3 metros do piso;
- O ar não deve ser descarregado para um duto que é utilizado para os fumos de exaustão dos aparelhos a gás ou outros combustíveis;
- Quando o exaustor estiver localizado acima de um aparelho a gás, a distância entre ambos deve ser de pelo menos 65 cm;
- Regulamentos relativos à descarga de ar têm que ser cumpridos;
- O exaustor esta projetado para montagem em paredes ou janelas para o exterior;
- Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para o interior da sala pela chaminé ou outros aparelhos de queima de combustível.

3. Cuidados Especiais para sua Segurança

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por crianças, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco;
- Deve haver uma ventilação adequada da sala quando o exaustor for utilizado ao mesmo tempo que aparelhos a gás ou outros combustíveis;
- Existe risco de incêndio se a limpeza não for realizada em conformidade com as instruções dos itens "k" e "j" deste manual;
- Não flamar debaixo do exaustor;
- ATENÇÃO: As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com os aparelhos de cozinha;
- Nunca inverta o sentido de rotação do exaustor, se ele não estiver parado;
- É obrigatório o uso da chave de reversão que acompanha o aparelho, nela contém o capacitor que faz o motor funcionar (sem o capacitor o motor não funciona);
- Para instalação, siga corretamente o esquema de ligação;
- Realize a manutenção (limpeza ou se necessário reaperto de parafusos) pelo menos a cada 3 meses. Podendo variar este tempo dependendo das condições do aparelho.
- Para limpeza deste aparelho, certifique-se de que o mesmo não esteja ligado a rede elétrica e utilize apenas um pano umedecido com água. Não utilize solventes ou produtos químicos;
- Apesar do motor ser resistente a umidade, não deve ser exposto a água.

4. Esquema de Ligação 127V ou 220V

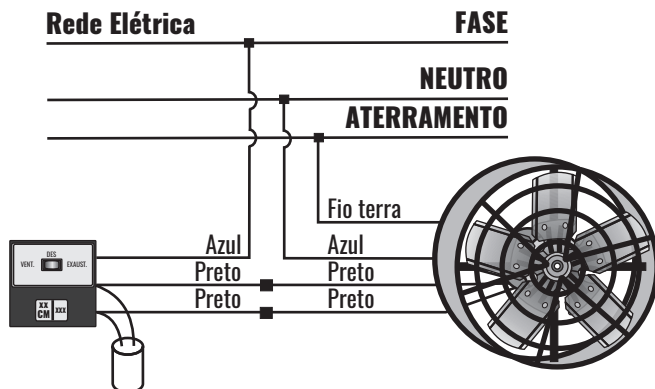

5. Especificações Técnicas

EXAUSTOR	30CM	40CM	50CM
Potência	130W	140W	150W
RPM	1.650	1.400	1.200
Tensão de Alimentação	127 OU 220	127 OU 220	127 OU 220
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Isolação Enrolamento	Classe H (180°C)	Classe H (180°C)	Classe H (180°C)



AGO/2015

Fabricado por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú

Palhoça / SC - CEP: 88.135-541

Tel./Fax: 48 2107 9500

sac@ventisol.com.br

www.ventisol.com.br